


Master

6 Etanchéité et insonorisation

66 ETANCHEITE DE VITRE

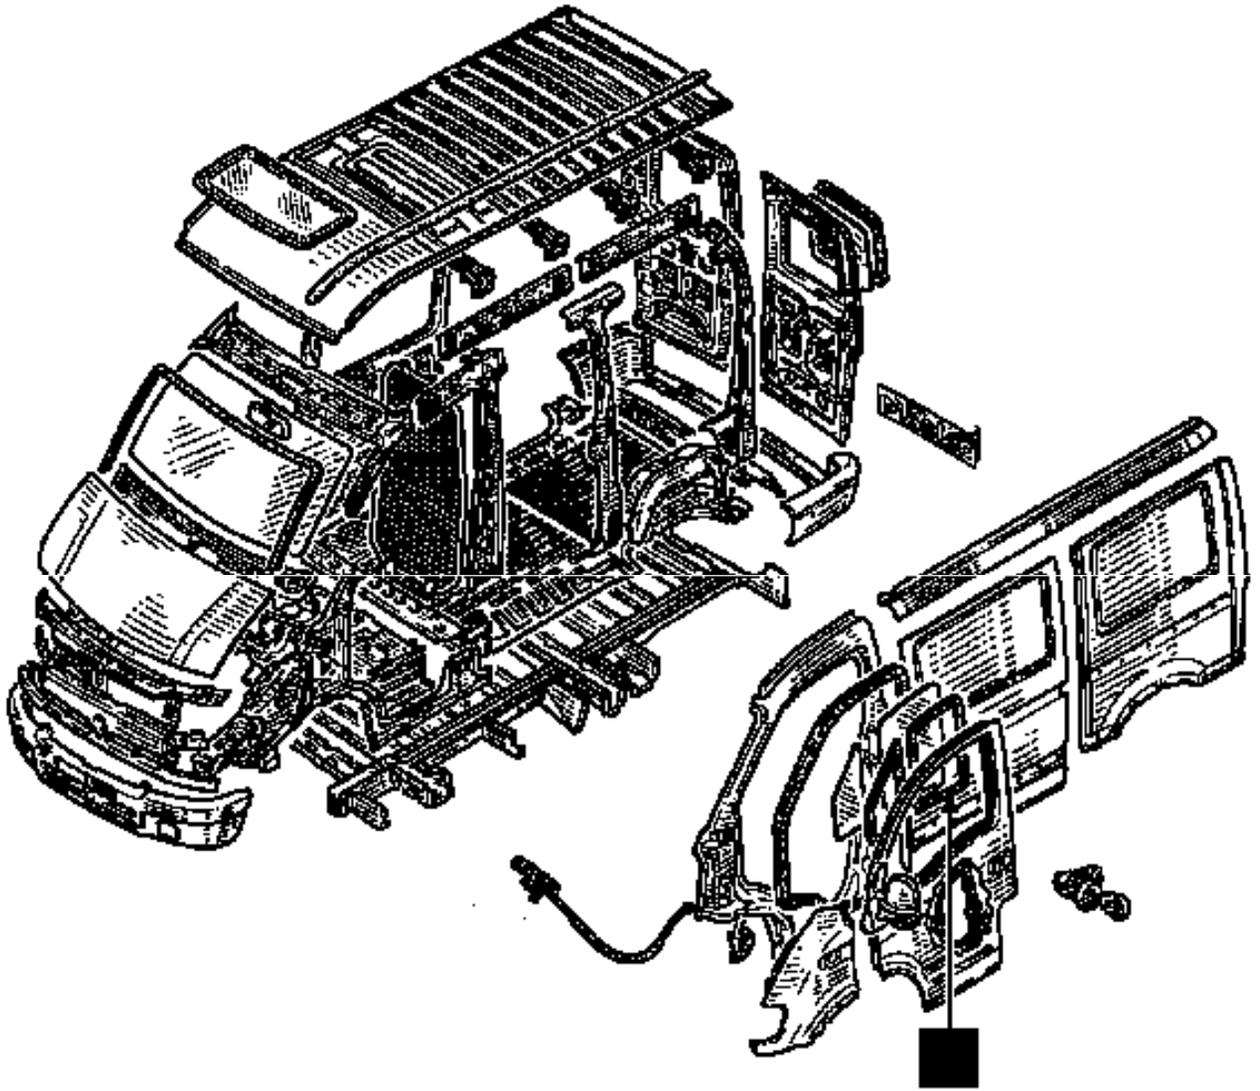


Étanchéité et insonorisation

Sommaire

Pages

66 ETANCHEITE DE VITRE


Encadrement de vitre coulissante 66-1

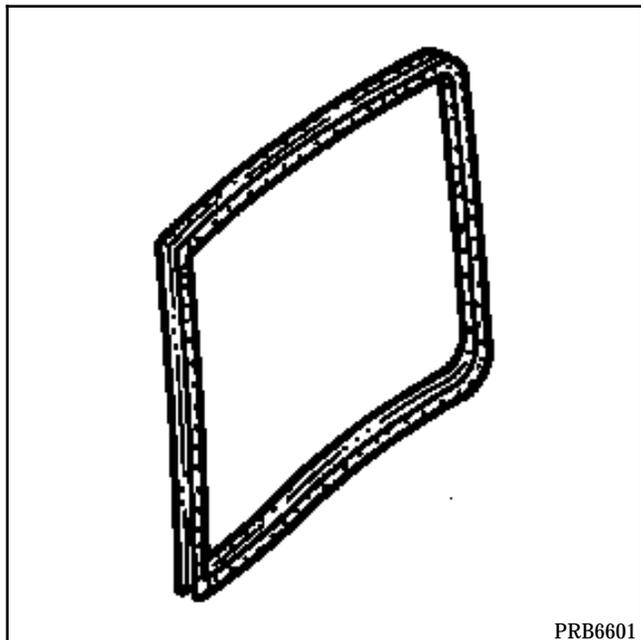


DEPOSE

ATTENTION : le lécheur est une pièce fragile.
Déposer la coulisse à l'aide d'un burin extra plat, protégé d'un chiffon ou d'une bande de tirtot, soulever tous les 10 cm le lécheur.
Il est possible d'utiliser l'outil Car. 1363 (voir chapitre 50-B) pour réaliser cette opération.

REPOSE

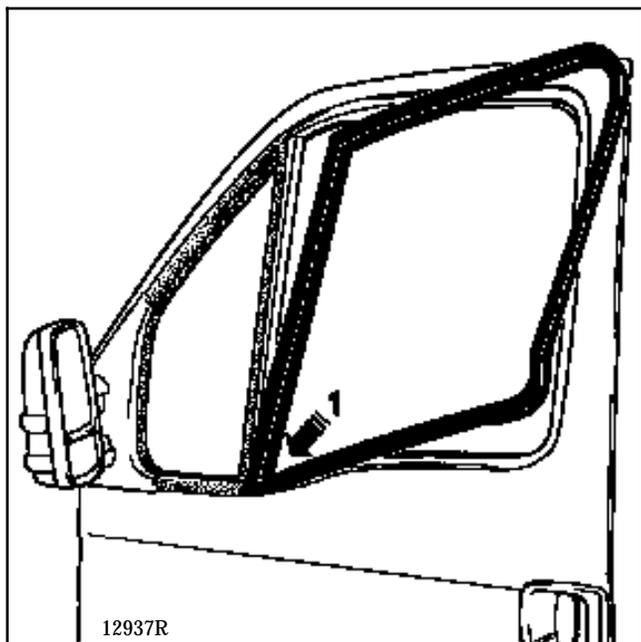


Mettre en place le coin moulé (1) sans forcer en se référant au joint d'encadrement de vitre fixe afin d'assurer une continuité entre les deux joints chaussés sur le montant fixe.

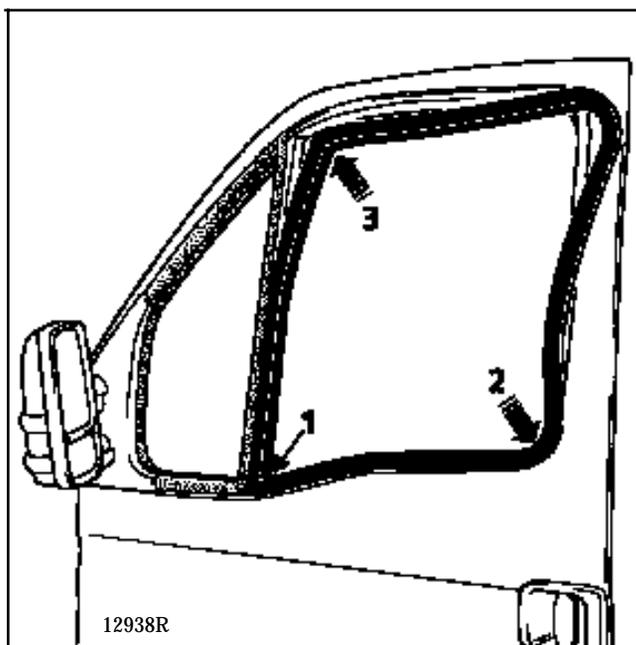

Chausser progressivement la partie avant moulée du lécheur extérieur de vitre du coin (1) vers le coin (2).

Chausser le brin vertical du coin (1) vers le coin (3).

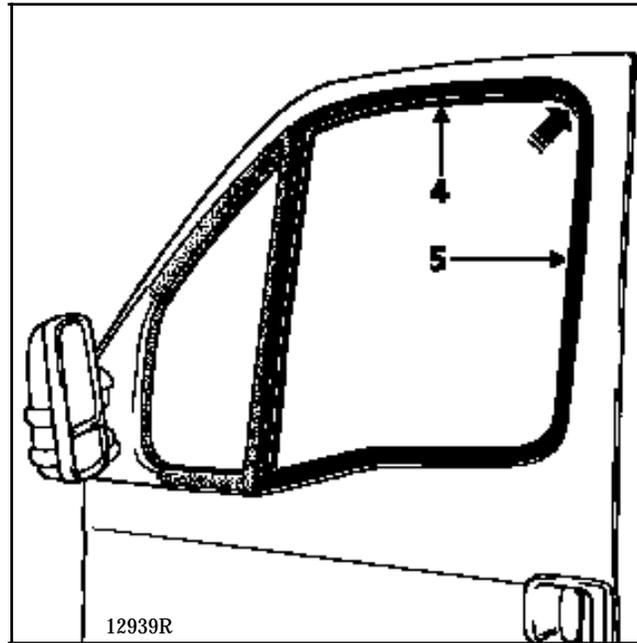

Finir la mise en place des brins souples (4) et (5)
dans l'encadrement de vitre.